



**Montageanleitung
für
mefro Qualitäts-Schubkarren**



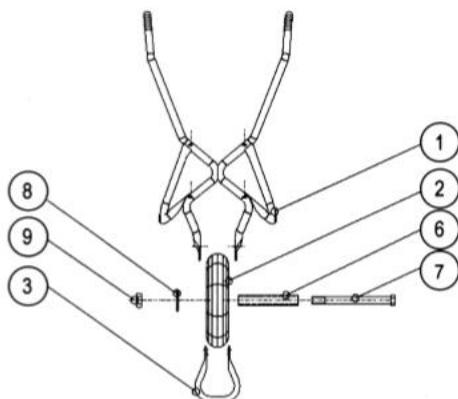

Montage des Rades

Gestell ① auf die FüÙe stellen.
Distanzrohr ⑥ in die Bohrung des Rades ② schieben. (entfällt bei Radausführung mit Kugellager) Rad zwischen Gabel des Gestelles ① drücken und Achsschraube ⑦ durch die hintere Gabelbohrung und Rad stecken. (Bei Kauf mit Kippbügel: Die Enden des Kippbügels ③ mit den Nocken nach unten zwischen Rad und Gestellgabel stecken. Beilagscheibe ⑧ und Mutter ⑨ auf die Achsschraube aufsetzen und leicht verschrauben.

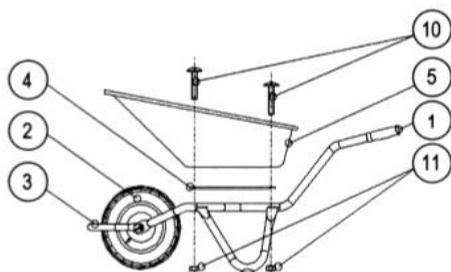

Montage der Mulde

Schubkarrengestell aufrichten, so dass es auf Rad & FüÙen steht. Zwischenboden ④ (gilt nur für Modelle mit doppeltem Boden) über die 4 Schraublöcher des Gestelles legen. Mulde ⑤ aufsetzen, Flachkopfschrauben ⑩ von oben durchstecken und mit Muttern ⑪ fixieren. Schubkarren senkrecht stellen und alle Schraubverbindungen fest anziehen.